



Vorteile:

- Für Flir Ax5 (Neue und alte Version)
- Für Kameras mit speziellem Design
wie z.B. die Tamron MP1010M
- Robuste Bauweise
- Kompakte Abmessungen
- Geringes Eigengewicht
- Hohe IP Schutzklasse
- Hohe chemische Beständigkeit
- Vibrations sichere Montage
- Kamerahalterung inklusive
- Gute Wärmeableitung




Technische Details:

Max. Kameraquerschnitt (B x H)	39 x 53mm	Gewicht (ohne Kamerabefestigung)	Ca. 660g (Ax5)
Max. Objektivdurchmesser	55mm	Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium
Innere Länge	171mm (Ax5)	Gehäusedichtungen	NBR
Abmessungen (B x H x L, ohne Kabelverschraubung)	66 x 66 x 190mm (Ax5)	Innendurchmesser der Kabelverschraubung (max. Steckerdurchmesser)	22mm (Rückwand A) 26.5mm (Rückwand C)
Fensterdurchmesser (Durchsicht)	45mm	Kabeldurchmesser	Eigenkonfektionierung (Rückwand C)
Standard Fenster IR Spiegel Saphir Germanium Acryl, unbeschichtet Acryl, beidseitig AR	BK7, beidseitig AR BestellNr.: 20.000.010 BestellNr.: 20.000.016 BestellNr.: 20.000.017 BestellNr.: 20.000.027 BestellNr.: 20.000.029	Dichtungsmaterial der Kabelverschraubungeal	TPE
Fensterdichtung	FKM		
Schutzklasse	IP66 (Nema 4)		

Spezialhalterung für Flir Ax5 Kamera mit
Objektiven von 7.5mm bis 19mm Brennweite



Gecko für Ax5 V2016

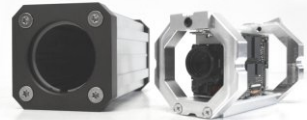

Gecko in Kundenfarbe für Tamron MP1010M

Bestellnummern (bitte Kameratyp angeben!):


Produktbeschreibung	Bestellnummer
Gecko, Germaniumfenster, Rückwand C, für Flir Ax5 bis f=19mm	24.020.155
Gecko, BK7 Fenster beiseitig AR beschichtet, Rückwand A, Wunschlänge bis 300mm	24.020.XXX
Gecko, BK7 Fenster beiseitig AR beschichtet, Rückwand C, Wunschlänge bis 300mm	24.022.XXX

Zubehör:


Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.
Luftdüse		50.100.025	Sonnendach Größe S		20.010.001	Mounting Kit 6		5.060.000
2" Windvorhang		50.100.010	Sonnendach Größe M		20.010.002	Mounting Kit 7		5.070.000
Pneumat. Klappe		50.200.020	Sonnendach Größe L		20.010.003	Mounting Kit 9		5.090.000
Umlenkspiegel 90°		20.020.004	28mm Wellenschlauch		20.000.006	Mounting Kit 15		5.150.000
Kühlmodul		60.100.010	Mounting Kit 1		5.010.000	Mounting Kit 16		5.160.000
Geregelte Heizplatte		70.100.010	Mounting Kit 2		5.020.000	Mounting Kit 17		5.170.000




Frontdeckel

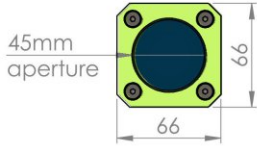

Profil



Rückwand A



Rückwand C

